



## 岡業科技全數位 9000D 型點膠機操作說明



岡業科技服務項目：

SR 系列自動點膠平台

6000E、8000D、9000D點膠控制器

RT-100蠕動式點膠控制器

點膠各式針筒、活塞、針頭、套頭、及相關點膠耗材

各式三軸平台及多軸平台專案開發及點膠製程規劃。

A B 膠、U V 膠、矽利康、銀膠、紅膠、及各式膠水諮詢服務

U V 光源機、離心脫泡機等相關點膠製程設備。

---

岡業科技股份有限公司

TEL: 886-2-22225799 FAX: 886-2-22225886

Email: sales3@oktek.com


地址:235 台北縣中和市中正路880號15樓之一

---


[www.oktek.com](http://www.oktek.com)

# 壹：面版說明

## 【前面板】

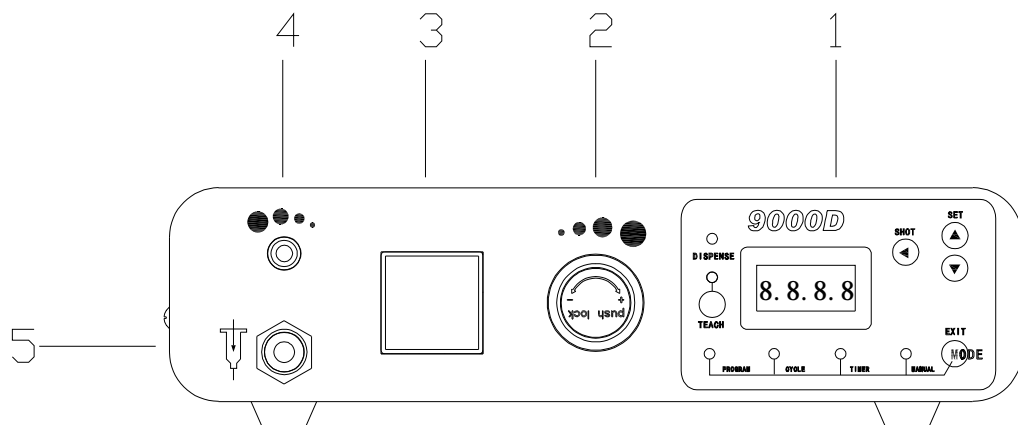

## 【後面板】

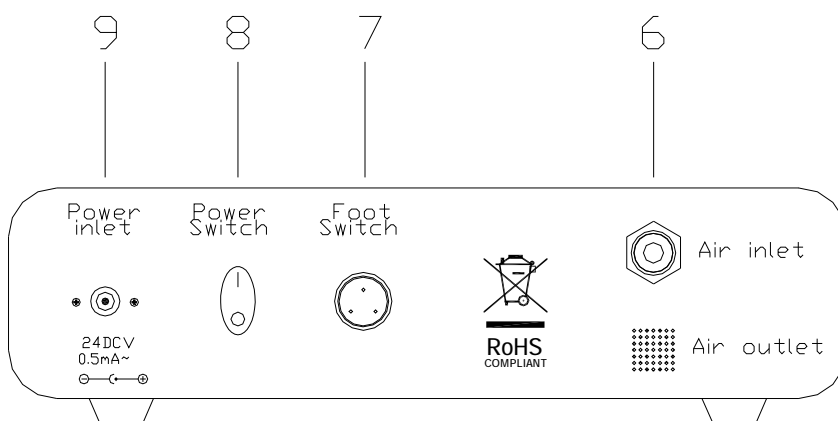

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1..... 操作面板          | 6..... 氣壓輸入口       |
| 2..... 壓力調整閥         | 7..... 腳踏開關訊號連接口   |
| 3..... 數位式壓力錶        | 8..... 電源開關        |
| 4..... 回吸調整鈕         | 9..... 電源輸入(24VDC) |
| 5..... 壓力出氣孔(針頭套頭接口) |                    |

## 貳、操作面板按鈕說明



1. Teach..... 教導吐膠時間 / 間隔時間
2. Set/Up..... 設定吐膠時間 / 間隔時間的數字增加鍵
3. Set/Down... 設定吐膠時間 / 間隔時間的數字減少鍵
4. Shot..... 依據不同模式執行吐膠動作 / 設定數字左移鍵
5. Mode/Exit... 選擇模式 / 設定吐膠時間/間隔時間的離開鍵

### 一、燈號說明








1. Dispense..... 吐膠顯示燈
2. Teach..... 設定吐膠時間/間隔時間的顯示燈(閃爍)
3. Manual..... 手動模式
4. Timer..... 時間模式
5. Cycle..... 循環模式
6. Program..... 程式組別模式

### 二、各模式說明

1. **手動模式(Manual)**：按下 Shot，直接計時吐膠。
2. **時間模式(Timer)**：
  - a. 按下 Set 鍵，配合數字增加/減少/左移，可設定吐膠時間。
  - b. 按下 Teach 鍵，Teach 燈號閃爍，再按下 Shot 鍵可教導吐膠時間，Exit 鍵為取消。
  - c. 按下 Shot 鍵，依據吐膠時間吐膠，吐膠次數一次。
3. **循環模式(Cycle)**：
  - a. 按下 Set 鍵，配合數字增加/減少/左移，可設定間隔時間。
  - b. 按下 Teach 鍵，Teach 燈號閃爍，再按下 Shot 鍵可教導間隔時間，Exit 鍵為取消。
  - c. 按下 Shot 鍵，依據吐膠時間吐膠，依據間隔時間停止吐膠，吐膠次數無限次，再一次按下 Shot 鍵為停止循環。
4. **程式組別模式(Program)**：
  - a. 按下 Set 鍵，可設定程式組別，00-39 組，共 40 組。

### 叁、配件明細

本機器之隨機附件如下：

 <b>機器主體</b>	
 <b>專屬電源線</b>	 <b>腳踏開關</b>
 <b>操作說明 及 耗材採購單</b>	 <b>針筒置放架</b>
 <b>隨機附贈耗材</b>	 <b>30 或 55 cc 針筒套頭</b>